



## **Руководство по эксплуатации Шаровый электронный таймер полива.**





**Будьте внимательны при управлении таймером!**

## **Компоненты**

1. Присоединение к водопроводному крану
2. Накладная гайка
3. ЖК - дисплей
4. Кнопки управления
5. Аккумуляторный отсек
6. Коннектор для подсоединения шланга
7. Крышка

## **Технические данные**

Водопроводный кран:	кран с резьбой 3/4"
Коннектор для подсоединения шланга:	1/2"
Минимальное давление воды:	0 атм
Максимальное давление воды:	0.8 атм.
Температура воды:	не более 40 С
Используемая жидкость:	чистая пресная вода

## **Применение**

Этот электронный таймер используется для организации автоматического полива. В том числе «самотеком» при минимальном давлении воды.




**Этот электронный таймер не может быть использован как в промышленности, так и совместно с легковоспламеняющимися химическими веществами и взрывоопасными жидкостями!**

## **Меры безопасности**

- ⊛ Используйте только щелочные батареи типа ААА 1.5v
- ⊛ В случае длительного неиспользования электронного таймера, батареи необходимо вынуть.
- ⊛ Время функционирования таймера зависит от емкости батарей/аккумуляторов. Срок службы таймера составляет около 1500 циклов вкл./выкл.
- ⊛ Программирование таймера осуществляется перед подключением к водопроводному крану или при закрытой заглушке крана.
- ⊛ Используйте таймер только на улице.
- ⊛ Перед началом периода заморозков, таймер необходимо убрать в теплое и сухое место.
- ⊛ Температура протекающей воды через систему не должна превышать 40 С.
- ⊛ Используйте только чистую пресную воду.

## Подключение к водопроводному крану

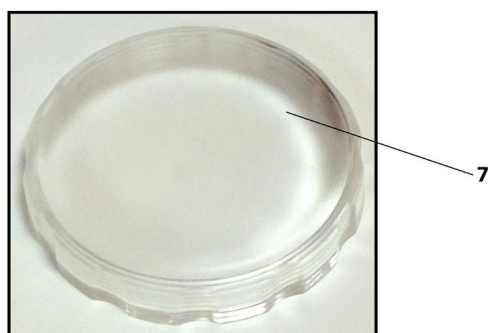

Для подключения вам понадобится водопроводный кран с резьбой 3/4".

☞ Открутите гайку (2), чтобы соединение с водопроводным краном (1) могло свободно двигаться.

☞ Прочно соедините гайку с краном. Ориентируйте устройство так, чтобы панель управления была видна.

☞ Плотнo завинтите накладную гайку.

☞ Подсоедините шланг 1/2" к коннектору для подсоединения шлангов (6).

Производите соединения вручную, не используйте гаечный ключ или плоскогубцы.

Всегда держите крышку (7) закрытой для предотвращения попадания грязи и неправильного функционирования.

## Органы управления

▲▼	Кнопки управления
⊙	Отображение текущего времени
УСТ.	Подтверждение ввода
ВРЕМ.	Установка текущей даты и времени
ПРОГ.	Установка программ полива (1-8)
ВКЛ./ВЫКЛ.	Вкл. и Выкл. ручного режима полива



**Программирование таймера должно происходить перед подключением к водопроводному крану или при закрытой заглушке водопроводного крана.**

## **Настройка текущей даты и времени**

1. Нажмите «ВРЕМ.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для настройки текущего времени (от 0 до 23 часов).
3. Нажмите «УСТ.» для сохранения времени в часах.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «УСТ.» для сохранения времени в минутах.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки дня недели (с вс. до сб.).
7. Нажмите «УСТ.» для сохранения.

## **Ручной режим (ВКЛ./ВЫКЛ.)**

1. Нажмите «ВКЛ.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества часов (от 0 до 9 ч).
3. Нажмите «УСТ.» для сохранения количества часов.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки необходимого количества минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «УСТ.» для сохранения количества минут.

## **Для отключения подачи воды**

Нажмите кнопку «ВЫКЛ.».

Прибор вернется в режим текущего времени.

## **Установка программ полива**

1. Нажмите «ПРОГ.».
2. Нажмите ▲ или ▼ выбора места для сохранения программы (от 1 до 8 программ).
3. Нажмите «УСТ.» для сохранения места программы.
4. Нажмите ▲ или ▼ для установки часа начала полива (от 0 до 23 часов).
5. Нажмите «УСТ.» для сохранения часа начала.
6. Нажмите ▲ или ▼ для установки минуты начала полива (от 0 до 59 мин).
7. Нажмите «УСТ.» для сохранения минут начала полива.
8. Нажмите ▲ или ▼ для установки часов длительности полива (от 0 до 9 ч).
9. Нажмите «УСТ.» для сохранения часов полива.
10. Нажмите ▲ или ▼ для установки количество минут длительности полива (от 0 до 59 мин).
11. Нажмите «УСТ.» для сохранения минут полива.
12. Нажмите ▲ или ▼ для выбора интервала полива (от 0 до 30 дней).
13. Нажмите «УСТ.» для сохранения параметров.
14. Для установки следующей программы нажмите «УСТ.» и повторите шаги 1-14 или закончите установку с помощью «О» и вернитесь к текущему времени.

\*Дисплей не осуществляет никаких функций, он активен только на приборах с датчиком влажности.

## **Проверка программ полива**

1. Нажмите «ПРОГ.».
2. Нажмите ▲ или ▼ для отображения соответствующих данных программы.

## **Отображение уровня заряда батарей**

При понижении уровня заряда батарей клапан таймера автоматически закроется. Вставьте новые батареи.